


- 1) Umieścić czujnik na wielozaworze i przykręcić wkrętami M3.
- 2) Podłączyć wskaźnik za pomocą wiązki adaptacyjnej zgodnie z poniższym schematem montażowym

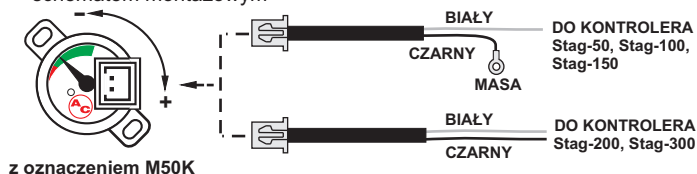

Istnieje możliwość zmiany położenia zakresu rezerwy poprzez obrót sensora na wielozaworze. Obracając czujnik w lewo zakres jest przesuwany w kierunku pustego zbiornika, natomiast obracając w prawo w kierunku pełnego zbiornika.

- 3) Otworzyć program AcLpgWin lub AcGasSynchro:
 - a) dla kontrolera STAG-100 lub STAG-150
(pełne wyświetlenie poziomu gazu) ustawić:
Czujnik poziomu gazu - "50 kΩ malejący".
 - b) dla kontrolera STAG-50
(wyświetlenie rezerwy) ustawić:
Czujnik poziomu gazu - "malejący".
 - c) dla kontrolera STAG-200 lub STAG-300
(pełne wyświetlenie poziomu gazu) ustawić:
Wskaźnik poziomu gazu - Rodzaj czujnika - "50 kΩ malejący".
- 4) Zakreślić napięcie w oprogramowaniu ustawić odpowiednie progi działania.



Producent:

AC Biuro Handlu Zagranicznego Sp. z o.o.
15-182 Białystok ul. 27 Lipca 64
tel. (085) 743 81 17, fax (085) 653 86 49
www.ac.com.pl, e-mail: autogaz@ac.com.pl

WARUNKI GWARANCJI

Producent zapewnia prawidłową pracę urządzenia przez okres 12 miesięcy od daty zakupu, nie dłużej jednak niż 24 miesiące od daty produkcji znajdującej się na obudowie urządzenia.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w czasie eksploatacji w wyniku:

- użycia urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem
- niezachowania ustalonych warunków eksploatacyjnych
- uszkodzeń mechanicznych
- innych, powstałych z winy użytkownika


Wadliwe urządzenie wraz z kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu należy dostarczyć do AC BHZ Sp. z o. o.

- do 5 kg - przesyłką pocztową priorytetową (Poczta Polska)
 - powyżej 5 kg - firmą spedycyjną DHL (nr klienta 1220409)
- Przesyłki przesyłane w inny sposób nie będą przyjmowane.

Data sprzedaży

Pieczęć i podpis
sprzedawcy

- 1) Place WPG-1 on multivalve and screw down with M3 screws.
- 2) Connect WPG-1 using adaptive wire set up to the below pattern.

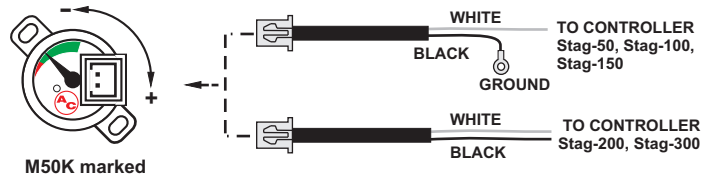

In order to change reserve range you can turn the sensor placed on multivalve. If you turn the sensor left reserve range is move towards the empty petrol tank, while if you turn right towards the full petrol tank.

- 3) Open AcLpgWin or AcGasSynchro software and:
 - a) For controller STAG-100 or STAG150
(full level indication) set up
LPG level sensor - "50 kΩ falling".
 - b) For controller STAG-50
(reserve level indication) set up
LPG level sensor - "falling".
 - c) For controller STAG-200 or STAG-300
(full level indication) set up
LPG level indicator - Sensor type - "50 kΩ falling".
- 4) Set up following operating thresholds by adequate voltage values.



Manufacturer:

AC Biuro Handlu Zagranicznego Sp. z o.o.
15-182 Białystok ul. 27 Lipca 64
tel. +48 85 7438117, fax +48 85 6538649
www.ac.com.pl, e-mail: autogaz@ac.com.pl

WARRANTY CONDITIONS

The manufacturer guarantees proper operation on the device for 12 months from the purchase date, but not longer than 24 month from the manufacturing date stamped on the housing.

The warranty will not be applied to products, which have been damaged due to:

- application for purposes other than designed ones
- improper operational conditions
- mechanical damage
- other, resulted from user's fault

Damaged device together with warranty and purchase bill should be supplied to the AC BHZ Ltd.

Purchase date

Stamp & sign
of the purchaser